

Bedienung der Tagesschließfächer

Bezahlautomat mit Informationsanzeige und Kartenleser

Der Bezahlautomat besteht aus drei Teilen:

1. Display: Zeigt aktuelle Informationen an.
2. Geldeinwurf: Es werden nur 5€ Noten angenommen. Eine Geldeingabe ist nur möglich, wenn die Nutzungszeit eines Schließfachs überzogen worden ist.
3. Kartenleser: Er akzeptiert nur die CampusCard.



Der Infotext im Display wird beim Anlegen der Karte an den Leser bzw. beim Einstecken in den dafür vorgesehenen Kartenschacht aktualisiert.

Erläuterungen finden Sie im Abschnitt „[Texte am Bezahlautomaten und deren Bedeutung](#)“.

Nutzung eines Faches

Zum Schließen und Öffnen eines Faches wird die CampusCard benötigt. Siehe auch Aushang „Schließfachordnung der Universitätsbibliothek“.

Schließen eines Faches

Die Tür des Schließfaches zugedrückt halten bis die gelbe LED blinkt. Bei geschlossener Tür die Karte an das dafür vorgesehene Feld mit den Kreisen halten (s. Abbildung). Wenn die Karte gültig ist, wird das Schließfach nach kurzer Zeit verschlossen. Tritt ein Fehler auf, erhöht sich für eine kurze Zeit die Blinkfrequenz der LED und das Schließfach wird nicht verschlossen.



Öffnen des belegten Faches



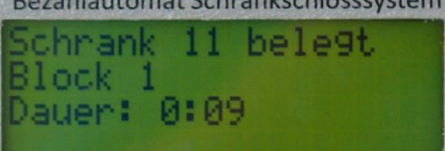
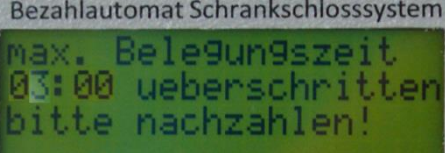
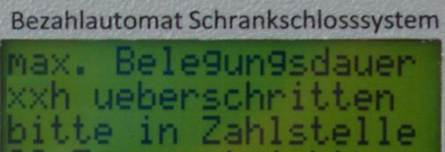
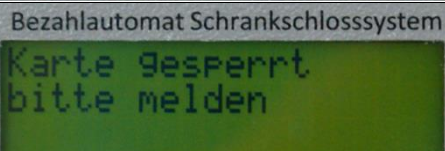
Die CampusCard am belegten Schrank an das dafür vorgesehene Feld mit den Kreisen halten (s. Abbildung oben). Das Schließfach öffnet mit kurzer Verzögerung. Tritt ein Fehler auf, erhöht sich für eine kurze Zeit die Blinkfrequenz der LED und das Schließfach wird nicht geöffnet.

Gesperrtes Fach

Ist ein Tagesschließfach wegen Überziehung der Nutzungszeit (s. Schließfachordnung) gesperrt worden, kann es durch Bezahlung von 5€ am Bezahlautomat wieder entsperrt werden. Hierzu ist die CampusCard am Leser anzulegen und ein Geldschein einzuführen.

Bitte die Meldungen am Display beachten.

Texte am Bezahlautomaten und deren Bedeutung

Bezahlautomat Schrankschlosssystem 	Keine Karte am Bezahlautomaten.
Bezahlautomat Schrankschlosssystem 	Diese Karte ist nicht registriert. Nach Beantragung kann es bis zu einem Arbeitstag dauern, bis die CampusCard im System übernommen ist.
Bezahlautomat Schrankschlosssystem 	Eine CampusCard ist am Bezahlautomaten angelegt und hat kein Fach belegt.
Bezahlautomat Schrankschlosssystem 	Die Karte hat ein Schließfach geschlossen. Der angezeigte Schrank (=Schließfach) kann geöffnet werden. Die Dauer zeigt die Belegungszeit für dieses Fach an. Solange der Schrank nicht geöffnet wird, kann kein weiteres Schließfach belegt werden.
Bezahlautomat Schrankschlosssystem 	Das Schließfach wurde bis zur angegebenen Uhrzeit nicht geräumt. Die Karte ist an den Leser des Bezahlautomaten zu halten und es sind 5 € zu bezahlen (Sperrzeit 1). Die Karte ist bis zur erfolgten Zahlung gesperrt.
Bezahlautomat Schrankschlosssystem 	Das belegte Fach kann wieder geöffnet werden.
Bezahlautomat Schrankschlosssystem 	Die Dauer der Schließung seit dem letzten Öffnen ist um die angegebene Zahl (xx) von Stunden überschritten. Der Inhalt des Schrankes ist nicht in Verwahrung genommen. Siehe Aushang: Schließfachordnung der Universitätsbibliothek, Ziffer 5.
Bezahlautomat Schrankschlosssystem 	Die Dauer der Schließung seit dem letzten Öffnen ist um eine bestimmte Zeit überschritten. Der Inhalt des Schrankes ist in Verwahrung genommen. (Sperrzeit 2) Siehe Aushang: Schließfachordnung der Universitätsbibliothek, Ziffer 5.

Fehlerdiagnose

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Fach kann nicht geschlossen werden	Keine CampusCard	CampusCard verwenden
	Tür zu weit offen	Tür soweit schließen, bis die gelbe LED leuchtet
	Karte hat bereits ein anderes Fach belegt	Belegtes Fach leeren Info am Bezahlautomaten
	Karte defekt	An der Lesesaaltheke melden
Fach kann nicht geöffnet werden	Karte am falschen Fach	Info am Bezahlautomaten
	Karte in Sperrzeit 1	Info am Bezahlautomaten
	Karte in Sperrzeit 2	An der Lesesaaltheke melden
	Karte defekt	An der Lesesaaltheke melden
Am Bezahlautomat kann kein Geld einbezahlt werden	Karte nicht am Leser des Bezahlautomaten	Karte in den Schacht des Lesers am Bezahlautomaten stecken
	Die LEDs des Banknotenlesers blinken rot	Info in der Anzeige des Displays beachten
	Kein 5€ Schein	Der Banknotenleser akzeptiert nur 5€ - Notizen